



Made Simple, Done Right.



CZ

**AERIUM IgnisTower
2000 WIFI**

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání. Tento výrobek není vhodný jako hlavní zdroj tepla k vytápění.

Informace týkající se elektrických lokálních topidel dle požadavků nařízení komise EU 2024/1103 jsou uvedeny v příloze tohoto návodu.

Před použitím keramického topidla je důležité přečíst si tyto pokyny; důrazně doporučujeme uschovat je na bezpečném místě pro budoucí použití.

Důležitá bezpečnostní opatření

1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
2. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
3. Jestliže je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
4. **VÝSTRAHA:** Aby se zabránilo přehřátí, nezakrývejte topidlo.
5. Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
6. Děti ve věku od 3 do 8 let musí tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat a čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem.
7. **UPOZORNĚNÍ – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a osob se zdravotním postižením.**
8. Spotřebič nesmí být umístěn pod elektrickou zásuvkou ani pod prodlužovacím přívodem.
9. Nepoužívejte spotřebič v bezprostředním okolí vany, sprchy, sauny, bazénu, jezírka nebo jiných prostor, kde hrozí přímý kontakt spotřebiče s vodou nebo nadměrnou vlhkostí.
10. Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl.
11. Nepoužívejte spotřebič, pokud vykazuje viditelné známky poškození.
12. Používejte spotřebič pouze ve svislé poloze, jak je uvedeno v tomto návodu.
13. **VÝSTRAHA:** Nepoužívejte spotřebič v malých místnostech, jsou-li



obsazeny osobami, které nejsou schopny opustit tuto místnost vlastními silami, není-li zajištěn trvalý dozor.

14. **VÝSTRAHA:** Pro omezení rizika požáru udržujte textilie, záclony nebo jakýkoli jiný hořlavý materiál ve vzdálenosti minimálně 1 m od výstupu vzduchu.
15. Nevystavujte osoby či zvířata přímému proudění teplého nebo studeného vzduchu po dlouhou dobu. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit jejich zdraví.
16. Nestrkejte žádné předměty skrz přední mřížku pro výstup vzduchu nebo skrz zadní mřížku pro vstup vzduchu. Mohlo by dojít ke vzniku elektrického zkratu, požáru nebo poškození spotřebiče.

Obecná bezpečnostní opatření

1. Spotřebič používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu k použití.
2. Spotřebič je určen k vytápění vnitřních prostor v domácnosti. Nepoužívejte jej k jinému účelu.
3. Okolo spotřebiče zajistěte volný prostor alespoň 10 cm na všech stranách. Nezakrývejte ventilační otvory.
4. Spotřebičem netřeste a dbejte, aby nespadl na zem.
5. Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama. To obzvláště platí, když je připojen k elektrické zásuvce.
6. Nepokoušejte se demontovat vnější plášť spotřebiče.
7. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství.
8. Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku do vody či jiné tekutiny. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
9. Nepoužívejte tento spotřebič s externím programátorem, časovým spínačem, systémem dálkového ovládání nebo jakoukoliv jinou součástí, která by automaticky spotřebič zapínala a vypínala.
10. Při čištění dodržujte pokyny v kapitole Čištění.
11. Spotřebič vždy vypněte tlačítkem a odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické zásuvky, pokud jej nebudete používat, necháváte jej bez dozoru, před čištěním či uložením.
12. Spotřebič umístěte na rovnou, pevnou a stabilní plochu. Nepokládejte jej na nakloněnou plochu.
13. Spotřebič SE NESMÍ používat ani skladovat v dosahu výbušných plynů, vznětlivých, hořlavých a těkavých látek.
14. Nepokládejte spotřebič ani jeho příslušenství:
 - na elektrický či plynový vařič ani do jejich blízkosti, na okraj pracovní desky apod.;
 - do blízkosti otevřeného ohně, topení nebo jiných zdrojů tepla;
 - do vlhkých, prашných či chladných prostor;
 - na místa, kde bude vystaven extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření apod.

15. Používejte pouze příslušenství, které je se spotřebičem dodáváno, příp. které výrobce doporučuje.
16. Nepoužívejte spotřebič s opotřebovaným či poškozeným příslušenstvím.
17. Spotřebič neopravujte sami. Neobsahuje součástky, které by mohl uživatel opravit. Veškeré opravy či údržbu nad rámec běžného čištění svěřte autorizovanému servisu.
18. Spotřebič nepoužívejte a nechte jej zkontrolovat v autorizovaném servisu, pokud spadl, má poškozený či deformovaný vnější plášť, nefunguje správně apod.

Elektrická bezpečnost


1. Spotřebič zapojte pouze do řádně uzemněné elektrické zásuvky.
2. Před připojením zástrčky napájecího kabelu spotřebiče k elektrické zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče se shoduje s napětím ve vaší elektrické zásuvce.
3. Elektrická zásuvka musí zůstat volně přístupná, aby bylo možné spotřebič odpojit od zdroje napájení v případě nutnosti.
4. Před použitím zcela rozviňte napájecí kabel.
5. Spotřebič nepřipojujte do prodlužovacího přívodu, adaptéru či vícenásobné zásuvky. Doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného elektrického obvodu.
6. Napájecí kabel nepřipojujte ani neodpojujte od elektrické zásuvky mokryma či vlhkýma rukama.
7. Zajistěte, aby se napájecí kabel ani zástrčka nedostaly do kontaktu s vlhkostí, vodou či jinou kapalinou. Pokud se tak přesto stane, před dalším použitím je pečlivě vysušte.
8. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu, aby se nedotýkal horkého povrchu, ostrých předmětů, nebyl zamotaný či přehnutý. Udržujte napájecí kabel v suchu.
9. Veďte napájecí kabel tak, aby nebylo možné o něj zavadit, a tím spotřebič strhnout či převrhnout.
10. Je zakázáno spotřebič tahat či přenášet za napájecí kabel. K přenášení spotřebiče slouží rukojeť.
11. Je zakázáno opravovat poškozený napájecí kabel či zástrčku. Opravu vždy svěřte pouze autorizovanému servisu.
12. Neupravujte délku napájecího kabelu.
13. Spotřebič odpojujte od elektrické zásuvky vždy uchopením a tahem za zástrčku. Nikdy neodpojujte spotřebič tahem za napájecí kabel. Mohlo by dojít k poškození napájecího kabelu, zástrčky či elektrické zásuvky.
14. Při bouřce doporučujeme napájecí kabel odpojit od elektrické zásuvky.
15. Napájecí kabel čistěte pouze suchým netřepivým hadříkem. Nepoužívejte navlhčený hadřík ani jej nečistěte vodou.
16. Spotřebič vypněte, odpojte od elektrické zásuvky a přestaňte používat, pokud vydává nezvyklý zvuk, vychází z něj zápach či kouř.

Bezpečnostní pokyny týkající se baterií

1. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. V jejich přítomnosti mohou představovat nebezpečí. Pokud by dítě baterii spolklo, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
2. Pokud nebudete spotřebič používat delší dobu (více než 3 měsíce), vyjměte z něj baterie, jinak hrozí jejich vytečení do bateriového prostoru a nenávratné poškození výrobku.
3. Baterie vkládejte správně dle označené polaridy; nesprávné vložení může vést k poškození zařízení, zkratu nebo vytečení baterie.
4. Před a po manipulaci s bateriemi doporučujeme umýt si ruce, abyste zabránili přenosu nečistot.
5. Baterie a zařízení obsahující baterie uchovávejte na suchém, dobře větraném a chladném místě, nejlépe při teplotě mezi 5 a 45 °C. Chraňte je před vlhkostí, prachem, extrémními teplotami i prostředím obsahujícím toxické, chemické nebo výbušné látky.
6. Nevystavujte baterie ani zařízení s bateriemi přímým slunečním paprskům.
7. Baterie nevhazujte do ohně a nevystavujte je zdrojům otevřeného plamene, například svíčkám, protože vysoké teploty mohou vést k jejich explozi.
8. Zabraňte kontaktu baterií s vodou nebo jinými kapalinami a nepokládejte nad ně nádoby obsahující vodu, například vázy.
9. Baterie nerozebírejte, mechanicky je nepoškozujte ani nedeformujte. Mohlo by dojít k úniku elektrolytu, explozi nebo chemickému poleptání a následnému zranění.
10. Chraňte baterie před zkratem. Neukládejte je volně do zásuvek ani do blízkosti kovových předmětů, jako jsou mince, klíče nebo kancelářské sponky, které mohou zkrat způsobit.
11. Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou určeny k opětovnému dobíjení. Hrozí nebezpečí exploze, chemického poleptání a vážného poranění.
12. Použité baterie nevyhazujte do komunálního odpadu. Obsahují škodlivé látky a je nutné je odevzdat na sběrných místech určených k jejich ekologické likvidaci.
13. Pokud z baterie unikne elektrolyt, nedotýkejte se jej holou pokožkou. Použijte ochranné rukavice, ochranné brýle a podle potřeby také respirátor, zároveň zajistěte důkladné větrání prostoru. Při potřísnění pokožky postižené místo oplachujte čistou studenou vodou. V případě zasažení očí je ihned důkladně vyplachujte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Dojde-li ke spolknutí baterie, neprodleně kontaktujte pohotovost, vypláchněte ústa a nevyvolávejte zvracení.




Tento symbol na baterii označuje, že použité baterie mají být odevzdány k řádné likvidaci na místech určených k jejich zpětnému odběru. Baterie ekologicky zlikvidujte. Nevhazujte je do běžného komunálního odpadu.



Zařízení třídy ochrany II

Popis keramického topidla

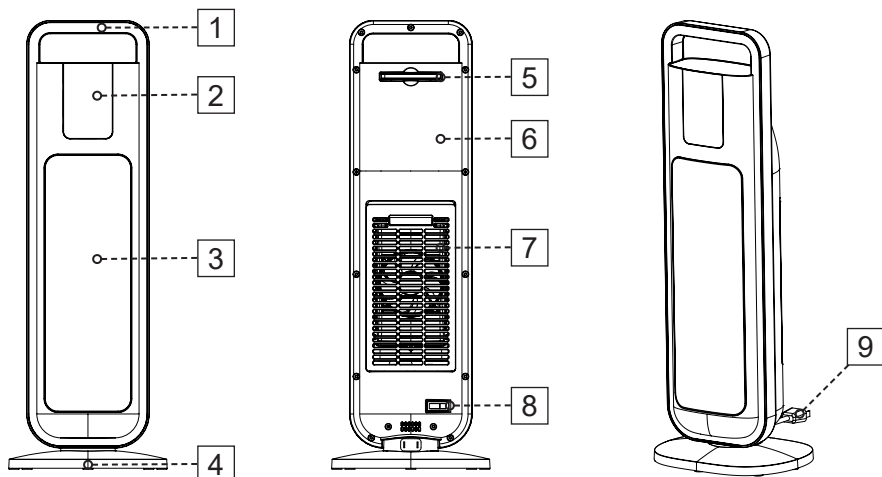

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Rukojeť k přenášení topidla | 6. Zadní panel |
| 2. Ovládací panel | 7. Zadní ochranná mřížka |
| 3. Přední ochranná mřížka | 8. Hlavní vypínač |
| 4. Základna | 9. Napájecí kabel |
| 5. Dálkové ovládání | |

Popis ovládacích prvků na panelu a dálkovém ovladači



Tlačítko k zapnutí/vypnutí topidla



Tlačítko k nastavení výkonu / režimu stálé teploty



Tlačítko k rozsvícení/ zhasnutí ovládacího panelu; zapnutí/reset Wi-Fi modulu



Tlačítko k zapnutí/vypnutí oscilace topidla



Tlačítko ke vstupu do nastavení časovače



Tlačítko ke vstupu do nastavení teploty; zapnutí/vypnutí ECO režimu



Tlačítko ke snížení teploty / zkrácení intervalu časovače



Tlačítko ke zvýšení teploty / prodloužení intervalu časovače

Popis indikátorů na displeji

23

Číselný displej



Indikátor režimu stálé teploty



Indikátor vysokého výkonu



Indikátor Wi-Fi



Indikátor oscilace topidla



Indikátor teploty v °C



Indikátor časovače v hodinách



Indikátor nízkého výkonu



Indikátor ECO režimu

Účel použití

Keramické topidlo je určeno k vytápění vnitřních obytných, kancelářských a obdenných prostor za účelem zvýšení a udržování požadované teploty. Zařízení umožňuje nastavení výkonu vytápění podle aktuálních potřeb uživatele a je vybaveno funkcí udržování stálé teploty proti zamrznutí, která pomáhá chránit místnost před poklesem teploty na kritickou úroveň. Pro rovnoměrnější distribuci tepla je topidlo vybaveno funkcí oscilace, tj. otáčení topidla ze strany na stranu.

Součástí výbavy je také časovač pro plánování doby provozu a možnost vzdáleného ovládání prostřednictvím mobilní aplikace, která umožňuje pohodlné nastavení a kontrolu zařízení.

Topidlo je určeno výhradně pro použití v interiéru v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití.

Obsah balení

- 1× Keramické topidlo
- 1× Dálkové ovládání
- 1× Návod k použití

Rozbalení keramického topidla

1. Vyjměte keramické topidlo a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte výplně, nálepky, štítky či jiné ochranné a propagační materiály.
2. Zkontrolujte, zda nejsou keramické topidlo a příslušenství poškozené. Pokud je keramické topidlo poškozené nebo nějaké příslušenství chybí, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

Umístění keramického topidla

1. Umístěte keramické topidlo na rovný a pevný povrch mimo dosah přímého slunečního záření či jiných zdrojů tepla (např. radiátoru).
2. Ujistěte se, že okolo keramického topidla je dostatečný volný prostor k zajištění správného proudění vzduchu.
3. Umístěte keramické topidlo do dosahu elektrické zásuvky. Ta musí zůstat volně přístupná, aby bylo možné keramické topidlo odpojit od zdroje napájení v případě nutnosti.
4. Pro efektivní vytápění pomocí keramického topidla zavřete okna a dveře místnosti, ve které budete topidlo používat.

Připojení ke zdroji napájení

Varování: Nesprávné použití uzemněné zástrčky může vést k úrazu elektrickým proudem. Pokud je napájecí kabel poškozen, obraťte se na náš zákaznický servis.

1. Tento spotřebič musí být připojen pouze k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
2. Zcela rozviňte napájecí kabel.
3. Zapojte zástrčku napájecího kabelu do řádně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

Zapnutí keramického topidla

1. Přepněte hlavní vypínač do polohy ON (zapnuto), zazní pípnutí a keramické topidlo se uvede do pohotovostního stavu. Na číselném displeji se zobrazí „-“, všechna tlačítka budou neaktivní s výjimkou tlačítek  a .
2. Stiskněte tlačítko  a keramické topidlo se zapne (včetně ventilátoru). Rozsvítí se indikátor nízkého výkonu , na číselném displeji se zobrazí výchozí teplota „35“ a indikátor °C se rozsvítí. Ostatní tlačítka a indikátory budou zhasnuté. V tomto stavu se keramické topidlo zapne při prvním zapnutí, příp. pokaždé, když jej zapnete po odpojení od sítě.

Poznámka: Vyhodnocení teploty se provede až přibližně 10 sekund po zapnutí keramického topidla.

3. Pokud keramické topidlo nebylo před zapnutím odpojeno od sítě, zapne se v provozním stavu, v jakém bylo před vypnutím, s výjimkou funkce časovače.

Nastavení výkonu / režim stálé teploty

K nastavení výkonu keramického topidla a aktivaci režimu stálé teploty slouží tlačítko . Opakovaným stisknutím tlačítka budete přepínat mezi možnostmi: nízký výkon – vysoký výkon – režim stálé teploty. Dalším stisknutím tlačítka nastavíte opět nízký výkon.

- **Nízký výkon:** indikátor  se rozsvítí.
- **Vysoký výkon:** indikátor  se rozsvítí. Pokud přepnete na vysoký výkon, keramické topidlo zvýší výkon po přibližně 10 sekundách. Jedná se o běžný jev.
- **Režim stálé teploty:** indikátor  se rozsvítí a teplota se automaticky nastaví na 7 °C.

Poznámka: Režim stálé teploty je vhodný např. pro chalupu či sklep, kde potřebujete udržovat stálou teplotu, aby v zimních měsících nedošlo k promrznutí prostoru.

Nastavení teploty / ECO režimu

K nastavení teploty a aktivaci ECO režimu slouží tlačítko . Opakovaným stisknutím tlačítka budete přepínat mezi nastavením teploty a ECO režimem.

Nastavení teploty

Stiskněte jednou tlačítko  a následně tlačítka +/- nastavte požadovanou teplotu v rozmezí od 15 do 35 °C. Každým krátkým stisknutím změníte hodnotu o 1 °C. Dlouhým stisknutím na 2 sekundy zrychlíte nastavení. Vyčkejte přibližně 5 sekund, než se nastavená hodnota uloží, příp. stiskněte libovolné tlačítko s výjimkou tlačítek , + nebo –.

Když teplotní čidlo zaznamená, že okolní teplota dosáhla nastavené teploty, keramické topidlo přestane hřát. Jakmile okolní teplota klesne o 2 °C pod nastavenou teplotu, keramické topidlo se opět spustí.

Na číselném displeji se zobrazuje nastavená teplota. Pokud nastavíte časovač, bude se na číselném displeji střídavě zobrazovat nastavená teplota a časovač v intervalu 30 sekund.

ECO režim

Stiskněte dvakrát tlačítko  a keramické topidlo se přepne do ECO režimu. Indikátor **ECO** se rozsvítí. Číselný displej zhasne (pokud není nastavený časovač). Výkon keramického topidla se automaticky přizpůsobuje okolní teplotě tak, aby byl provoz co nejúspornější.

- Když je okolní teplota $\leq 18\text{ }^{\circ}\text{C}$, keramické topidlo automaticky nastaví vysoký výkon.
- Když je okolní teplota v rozmezí od $18\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, keramické topidlo automaticky nastaví nízký výkon.
- Když je okolní teplota $\geq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, keramické topidlo přestane hřát.

Nastavení časovače

Keramické topidlo umožňuje nastavit dva typy časovače, a to časovač vypnutí a časovač zapnutí.

Časovač vypnutí

Časovač vypnutí slouží k automatickému vypnutí keramického topidla a jeho uvedení do pohotovostního stavu po uplynutí nastaveného časového intervalu.

1. Když je keramické topidlo zapnuté, stiskněte krátce tlačítko  a tlačítky $\pm$ nastavte hodnotu časového intervalu v rozmezí od 0 do 24 hodin. Každým krátkým stisknutím změníte hodnotu o 1 hodinu. Dlouhým stisknutím na 2 sekundy zrychlíte nastavení.
2. Vyčkejte přibližně 5 sekund, než se nastavená hodnota uloží, příp. stiskněte libovolné tlačítko s výjimkou tlačítek , $+$ nebo $-$. Indikátor „h“ se rozsvítí a spustí se odpočítávání.
3. Na číselném displeji se bude střídavě zobrazovat nastavená teplota a časovač v intervalu 30 sekund.
4. Když uplyne nastavený časový interval, keramické topidlo se vypne a přepne se do pohotovostního stavu.

Časovač zapnutí

Časovač zapnutí slouží k automatickému zapnutí keramického topidla po uplynutí časového intervalu.

1. V pohotovostním stavu stiskněte krátce tlačítko  a tlačítky $\pm$ nastavte hodnotu časového intervalu v rozmezí od 0 do 24 hodin. Každým krátkým stisknutím změníte hodnotu o 1 hodinu. Dlouhým stisknutím na 2 sekundy zrychlíte nastavení.
2. Vyčkejte přibližně 5 sekund, než se nastavená hodnota uloží, příp. stiskněte libovolné tlačítko s výjimkou tlačítek , $+$ nebo $-$. Indikátor „h“ se rozsvítí a spustí se odpočítávání.
3. Na číselném displeji se bude odpočítávat nastavený časový interval.
4. Když uplyne nastavený časový interval, keramické topidlo se zapne ve stavu, ve kterém jste jej vypnuli, s výjimkou časovače vypnutí.

Funkce oscilace topidla

Stiskněte jednou tlačítko  a keramické topidlo začne oscilovat ze strany na stranu v rozsahu 80° . Indikátor  se na displeji rozsvítí.

Stiskněte tlačítko  znovu a oscilace se zastaví. Indikátor  zhasne.

Rozsvícení/zhasnutí ovládacího panelu

Stiskněte krátce tlačítko  a ovládací panel zhasne. Stiskněte tlačítko  znovu a ovládací panel se rozsvítí.

Poznámka: Podsvícení ovládacího panelu se automaticky ztlumí přibližně 1 minutu po posledním stisknutí tlačítka na ovládacím panelu.

Vypnutí keramického topidla

1. Stiskněte tlačítko  a keramické topidlo se vypne a uvede se do pohotovostního stavu. Ventilátor bude v provozu ještě přibližně 30 sekund, než se automaticky vypne. Jedná se o běžný jev.
2. Přepněte hlavní vypínač do polohy OFF (vypnuto) a následně odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické zásuvky.

Poznámka: Pokud přepnete keramické topidlo do režimu stálé teploty na přibližně 30 sekund před vypnutím, ventilátor se také vypne.

Poznámka: Pokud ovládáte keramické topidlo prostřednictvím aplikace, nepřepínejte hlavní vypínač do polohy OFF (vypnuto), jinak nebude možné jej ovládat.

Další funkce keramického topidla

Funkce automatického přepnutí do pohotovostního stavu

Po 12 hodinách nepřetržitého provozu bez jakékoli operace (stisknutí tlačítka, změny režimu apod.) se keramické topidlo automaticky vypne a přepne do pohotovostního stavu. Tato funkce není aktivní, pokud je nastaven časovač vypnutí.

Ochrana proti převrácení

Pokud dojde k převrácení, keramické topidlo se automaticky vypne. Po uvedení do provozní polohy se přepne do pohotovostního stavu a teprve poté jej budete moci znovu zapnout.

Funkce ochrany před vysokou teplotou

Pokud teplota naměřená teplotním čidlem překročí 55 °C, keramické topidlo se vypne a uvede do pohotovostního stavu. Keramické topidlo bude možné znovu zapnout, až když teplota klesne pod 45 °C. (Tato funkce slouží k ochraně proti přehřátí způsobenému abnormálním ohřevem topného tělesa.) Pokud dojde k rozpojení či zkratu teplotního čidla, keramické topidlo nebude možné zapnout a na displeji se zobrazí „EE“.

Dálkové ovládání

Před použitím dálkového ovládání je nutné vložit baterii.

1. Stiskněte svorku držáku baterie na spodní straně dálkového ovládání a vytáhněte držák z dálkového ovládání.
2. Do držáku vložte knoflíkovou baterii typu CR2032. Dbejte na správnou polaritu. Kladný (+) pól má směřovat nahoru.
3. Držák s baterií vložte do dálkového ovládání. Mírně zatlačte, abyste držák správně zajistili.

Při výměně baterie postupujte stejným způsobem.

Nebudete-li používat dálkové ovládání delší dobu, vyjměte z něj baterii, aby nedošlo k jejímu vytečení a následnému poškození dálkového ovládání.

Princip ovládání keramického topidla pomocí dálkového ovládání je shodný s postupem popsáním dříve v návodu.

Ovládání pomocí aplikace

Keramické topidlo je možné ovládat i prostřednictvím aplikace ve vašem chytrém telefonu.

1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci SmartLife – Smart Living do svého telefonu. Použijte QR kód napravo ke stažení aplikace, která je rovněž dostupná zdarma ke stažení v Obchodu Play nebo na App Store.
2. Po instalaci aplikace se zaregistrujte a vytvořte si účet.
3. Pokud již máte aplikaci nainstalovanou, přihlaste se ke svému účtu.
4. Zapněte keramické topidlo a podržte tlačítko  po dobu přibližně 5 sekund. Až se indikátor Wi-Fi rozbliká, bude možné keramické topidlo spárovat s aplikací.
5. Otevřete si aplikaci a klikněte na „+“ v pravém horním rohu a následně na „Přidat zařízení“ v zobrazeném dialogovém okně.
6. Aplikace automaticky spustí vyhledávání dostupných zařízení, která je možné přidat, a zobrazí jejich seznam.
7. Ze seznamu dostupných zařízení vyberte kliknutím keramické topidlo. To bude přidáno do aplikace k ostatním zařízením.
8. Po přidání keramického topidla do aplikace jej budete moci ovládat přímo v aplikaci.



Poznámky:

- Pokud aplikace nevyhledá zařízení, podržte tlačítko  po dobu přibližně 5 sekund, abyste Wi-Fi modul resetovali, a zkuste keramické topidlo spáro-

vat znovu.

- Keramické topidlo pracuje výhradně v pásmu 2,4 GHz. Pro spárování musí být telefon připojen k síti Wi-Fi a musí být zapnutá funkce Bluetooth.
- Pokud nedorazí ke spárování keramického topidla s mobilní aplikací do 3 minut, indikátor Wi-Fi zhasne a bude třeba celý proces opakovat.

Čištění

Keramické topidlo vypněte tlačítkem , přepněte hlavní vypínač do polohy OFF (vypnuto) a odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické zásuvky.

Varování: Neponořujte keramické topidlo, napájecí kabel ani zástrčku do vody či jiné tekutiny. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Poznámka: K čištění keramického topidla a jeho příslušenství nepoužívejte žádné chemické látky, hrubé čisticí prostředky, rozpouštědla, benzín, líh ani jiné podobné látky. Drátěnky či houbičky s drátěnkami mohou poškrábat povrchovou úpravu, a proto se jejich použití nedoporučuje.

Čištění keramického topidla

Otřete keramické topidlo a napájecí kabel suchým netřepivým hadříkem.

Skladování keramického topidla

Čisté keramické topidlo uložte na temné a dobře větrané místo.

Vyberte takové místo, které bude mimo dosah dětí či domácích zvířat.

Na keramické topidlo nepokládějte žádné předměty.

Z dálkového ovládání vyjměte baterii, pokud jej nebudete používat déle než 3 měsíce.

Technické parametry

Model	AERIUM IgnisTower 2000 WIFI
Napájení	220–240 V~, 50–60 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W
Hlučnost	≤ 45 dB(A)
Rozměry (D × Š × V)	232,5 × 187 × 658,6 mm
Hmotnost	2,8 kg
Provozní teplota / vlhkost	25 °C při < 85 % relativní vlhkosti
Kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma), v němž (v nichž) rádiové zařízení pracuje	2,4–2,4835 GHz

Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu (v kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno.	18 dBm
--	--------

Požadavky na informace týkající se elektrických lokálních topidel

Kontaktní údaje	Lavatronic s.r.o. Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, Česká republika		
Typ:	DF-HT5260PW		
Položka	Značka	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	2,000	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	1,300	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max, c}$	2,000	kW
Spotřeba pomocné elektrické energie			
Ve vypnutém stavu	P_o	0,00	W
V pohotovostním režimu	P_{sm}	0,24	W
V klidovém režimu	P_{idle}	0,31	W
Při připojení na síť	P_{nsm}	0,30	W
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			Ne
Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	91,5	%
Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)			
jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti			Ne
dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti			Ne
s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti			Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti			Ano
s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem			Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem			Ne

Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	Ne
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ne
s dálkovým ovládáním	Ano
s adaptivně řízeným spouštěním	Ne
s omezením doby činnosti	Ano
s černým kulovým čidlem	Ne
Funkce samoučení	Ne
Přesnost regulace	Ne

Prohlášení o shodě

Společnost Lavatronic s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení AERIUM IgnisTower 2000 WIFI (keramické topidlo) splňuje všechny základní požadavky platných právních předpisů a směrnic Evropské unie.



Výrobek označený tímto symbolem nesmí být vyhazován společně s domovním odpadem. Zajistěte zpětný odběr a ekologickou likvidaci výrobku. Pro bližší informace o likvidaci elektroodpadu se obraťte na místní samosprávu. Správnou likvidací pomáháte chránit životní prostředí a zdraví ostatních. Recyklace také šetří cenné zdroje.



Informace o výrobci

Společnost Lavatronic s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit design, vybavení nebo technické specifikace produktu. Výrobce může také bez předchozího upozornění změnit firmware a tento manuál.

Adresa výrobce

Lavatronic s.r.o.
Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, Česká republika
www.aerium.eu / info@aerium.eu

